


配管工事資料

《aircom配管の固定方法と実例》

① 既存配管からの吊り下げの方法

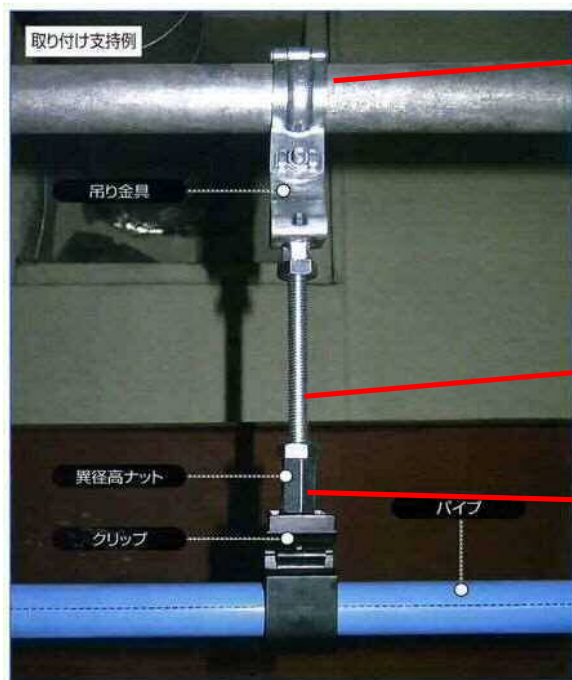

他の配管を利用したの吊り金具で固定
吊り下げ

通常 W3/8の全ネジです。

(吊りボルトは高さに応じて切断して使用)

異径高ナットを使い 《M6-W3/8》又《M8-W3/8》

(ナットの半分はW3/8と半分はM8になっています。)

クリップ側にM8のボルト入れて固定する。

梁を利用しての固定方法



パイラップを使い直接aircomパイプを固定する方法も有ります。
注) 市販品のパイプを固める治具はパイプ径に合った物をご使用ください。
(締め付けには十分ご注意願います。)


天井より吊り下げ



全ネジボルト (W3/8)

(パイプ用支持金具)

吊り下げ部品名

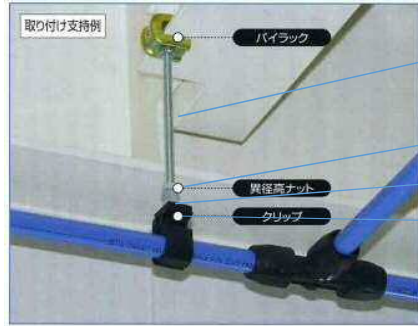

W 3 / 8 全ネジ (寸切ボルト)

異径高ナット M8-W3/8

M8ボルト (首下 25 mm)

aircom専用クリップ

(M8のボルトしか入りません)